

Valokuitupäätelaite

— Pikaohje —



LED-valojen merkitykset

Uplink

Vihreä – Valokuidun WAN-yhteys on päällä

Vihreä (vilkkuva) – Valokuidun WAN-yhteyttä haetaan

Punainen (vilkkuva) – Singaalissa on häiriö

Ei valoa – Ei yhteyttä

Internet (IP yhteys)

Vihreä – DNS yhdistetty

Vihreä (vilkkuva) – DNS yhteys epäonnistui

Ei valoa – Ei IP yhteyttä

Langaton verkko (WiFi)

Vihreä – Langaton verkko 2.4 GHz ja/tai 5 GHz aktiivisena

Ei valoa – Ei yhteyttä

Puhelin

Puhelinpalvelu ei ole käytössä

TV

Vihreä – Televisiosignaali ok

Punainen (vilkkuva) – Signaalissa on häiriö

Ei valoa – Ei yhteyttä



Laitteen tila

Vihreä – Laite on toimintavalmis

Keltainen – Käynnistyksen alustus

Keltainen (vilkkuva) – Käynnistyminen kesken

Sininen – Laittepari muodostettu

Sininen (vilkkuva) – Laitteparin muodostus käynnissä

Punainen – Ei yhteyttä / laitteen käynnistys epäonnistui

Ei valoa – Laite on poissa päältä



Napin toiminnot

Muodosta laitepari (WPS) – Paina kerran

WiFi päälle – paina ja pidä kunnes WiFi valo syttyy vihreäksi

WiFi pois päältä – paina ja pidä kunnes WiFi -valo sammuu

Päätelaitteen portit

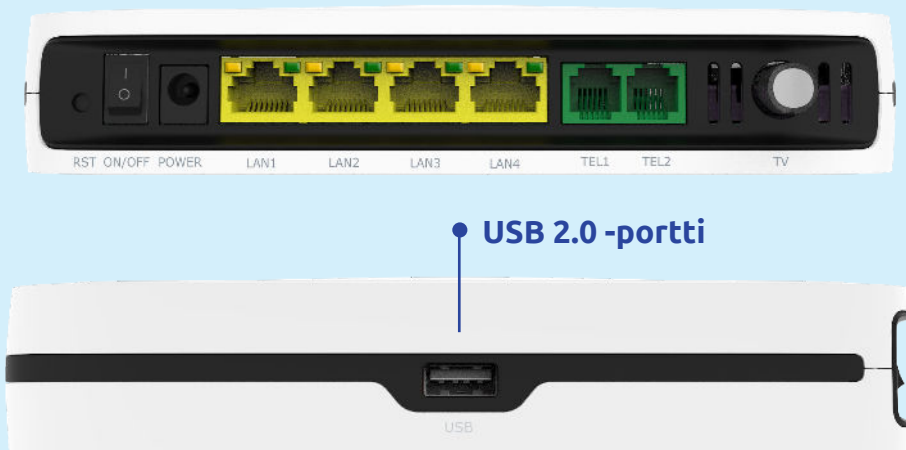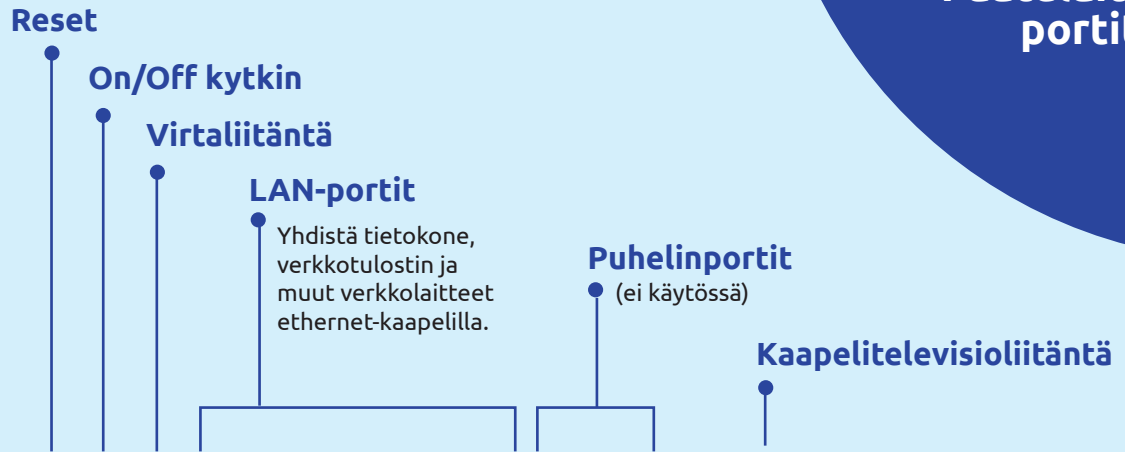

USB 2.0 -portti




Reset-painike:

Uudelleenkäynnistys – yksi lyhyt painallus
Tehtiasetusten palautus – Paina ja pidä pohjassa kunnes laitteen kaikki led-valot alkavat välkkyä vihreänä
HUOM! Jos laitteen asetuksia on muokattu, tehtiasetus poistaa kaikki tehdyt muutokset.

On/Off kytkin:

ON – Päällä.
Aseta kytkin on-asentoon
OFF – Pois päältä.
Aseta kytkin off-asentoon

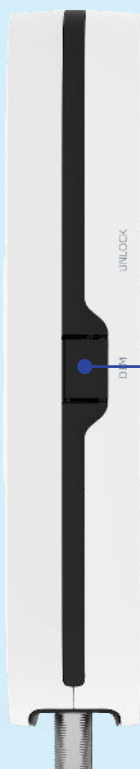

Lukituksen poisto

LED-valojen himmentäminen

Paina useita kertoja laitteen valojen himmentämiseksi

Yleisiä käyttöohjeita

Laitteen yhdistäminen internetiin langallisesti

- Kytke ethernet-kaapeli päätelaitteen LAN-porttiin (keltaiset portit) ja toinen pää päätelaitteeseen (tietokone, älytelevisio, tulostin)

Laitteen yhdistäminen internetiin langattomasti

- Tarkista, että päätelaitteen WIFI-merkkivalo palaa vihreänä.
- Päätelaitteen tarrasta näet verkon nimen (Network) ja langattoman verkon salasanan (Wifi-Key)
- Valitse laitteeltasi (tietokone, puhelin, älytelevisio jne.) oikea verkko ja syötä salasana.

Päätelaitteen asetusten muuttaminen

- Jos haluat muuttaa päätelaitteesi asetuksia, kirjoita tietokoneesi/puhelimesi selaimen osoitekenttään: <http://router/>. (Osoite on myös päätelaitteesi tarrassa kohdassa GUI)
- Käyttäjätunnuksesi on user (Käyttäjätunnus on myös päätelaitteesi tarrassa kohdassa Username)
- Salasanasi näet tarran kohdasta Password

Yhteys internetiin ei toimi langattomasti

- Onhan päätelaitteesi WiFi päällä? Varmista, että päätelaitteen Wifi-valo palaa vihreänä.
- Laita päätelaitteeseen WiFi päälle painamalla nappia laitteen tila- nappia pohjassa, kunnes WiFi-valo syttyy vihreäksi.
- Varmista, että päätelaite on yhteydessä internetiin: Internet-merkkivalo palaa vihreänä.
- Mikäli ongelma ei poistunut, käynnistä päätelaite uudelleen pitämällä se pois päältä n. 20 sekuntia. Odota rauhassa, että päätelaite käynnistyy uudelleen.
- Käynnistä tarvittaessa myös käyttämäsi laite (tietokone, puhelin jne) ja yhdistä se uudelleen langattomaan verkkoon.
- Mikäli ongelma ei poistunut, tarkista toimiko internetyhteys langallisesti käyttämällä ethernet-kaapelia.
- Mikäli yhteys toimii langallisesti, palauta päätelaitteesi tehdasasetukset painamalla Reset-painiketta n. 20 sekunnin ajan. **HUOM!** Jos laitteen asetuksia on muokattu, tehdasasetusten palautus poistaa kaikki tehdyt muutokset.
- Mikäli ongelma ei poistunut, ota yhteyttä Järvi-Suomen Valokuidun asiakaspalveluun.

Yhteys internetiin ei toimi langallisesti tai langattomasti

- Palaako päätelaitteessa lainkaan valoja? Jos ei, tarkista sähköpistoke ja liitin, että päätelaite saa varmasti virtaa.
- Käynnistä päätelaitteesi uudelleen pitämällä laite pois päältä n. 20 sekuntia. Odota rauhassa, että päätelaite käynnistyy uudelleen. Tämä voi kestää muutamia minutteja.
- Jos päätelaitteen uudelleen käynnistäminen ei auta, palauta päätelaitteeseen tehdasasetukset painamalla Reset-painiketta n. 20 sekunnin ajan. Odota rauhassa, että päätelaite käynnistyy uudelleen. **HUOM!** Jos laitteen asetuksia on muokattu, tehdasasetusten palautus poistaa kaikki tehdyt muutokset.
- Mikäli ongelma ei poistunut, ota yhteyttä Järvi-Suomen Valokuidun asiakaspalveluun.



Meidät tavoittaa:

✉ asiakaspalvelu@jsvoy.fi

☎ 010 210 4000* ark. 9–17

* Puhelun hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24 %).
Ulkomailla soitettaessa hinta määräytyy paikallisen
operaattorin hinnaston mukaisesti.